

智能温度控制器使用说明书

适用于 TFY-A 版系列



特点

- 多种输入信号类型可选，多种仪表型号可选
- 具有测量显示、控制输出、报警输出、变送输出、RS485 通讯等功能
- 多种 PID 控制算法可供选择，且具有自整定功能
- 本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中

国家高新技术企业/国家标准起草单位



服务专线：400-8866-986

版本代号：KKTFY-A01C-A/O-20210512

本说明书对温控表设置、配线及各部分名称等进行说明，使用本产品前，请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并请妥善保管，以便需要时参考。

一、安全使用注意

⚠ 警告

- 1) 当本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故の場合，请在外部设置适当的保护电路。
- 2) 在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。
- 3) 不要在产品记载规格要求范围之外使用。否则可能导致火灾、故障。
- 4) 不要使用在有易燃、易爆气体的场所。
- 5) 上电后不要触摸电源端子等高压部位。否则有触电的危险。
- 6) 不要拆卸、修理及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

⚠ 注意

- 1) 本产品不得使用在原子能设备以及与人命相关的医疗器械等方面。
- 2) 本产品使用在家庭环境内有时会发生电波干扰。此时应采取充分对策。
- 3) 本产品通过强化绝缘进行触电防护。将本产品嵌入设备上以及配线时，需遵守嵌入设备所符合的规格要求。
- 4) 本产品使用时所有室内配线超过 30m の場合以及配线在室外的場合为了防止浪涌发生，需设置适当的浪涌抑制电路。
- 5) 本产品是以安装在盘面上使用为前提而生产的，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- 6) 请务必遵守本说明书中的注意事项，否则有导致重大伤害或事故的危险。
- 7) 配线时请遵守各地的规定。
- 8) 为了防止机器损坏和防止机器故障，请在与本产品连接的电源线或较大容量的输入输出线上安装适当容量保险丝等方法保护电路。
- 9) 请不要将金属片及导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- 10) 请按规定力矩确实的拧紧螺丝。如果螺丝不完全拧紧，有可能导致触电、火灾。
- 11) 为了不妨碍本产品散热，请不要堵塞机壳周围散热窗孔及设备通风口。
- 12) 本产品未使用的端子不要接任何线。
- 13) 请务必在断电后再进行清洁，请用干的软布擦产品上的污垢，而且不用吸湿剂类，否则可能导致变形、变色。
- 14) 请不要用硬物敲打或擦蹭显示面板。
- 15) 本说明书以读者具有电气、控制、计算机以及通信等方面的基础知识为前提。
- 16) 本说明书中使用的图例、数据例和画面例，是为了便于理解说明书而记入的，并不保证其是动作的结果。
- 17) 为了长期安全的使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因长年使用性能会发生变化。
- 18) 在没有事先预告情况下，有可能变更说明书的内容。有关说明书的内容期望无任何漏洞，您如有疑问或异议，请与本公司联系。

安装与配线注意事项

1. 安装的注意事项：
 - 1) 本产品使用于以下环境标准。
(IEC61010-1) [过电压分类 II、污染等级 2]
 - 2) 请在以下产品周围环境、温度、湿度及环境条件的范围内使用。
温度：0 ~ 50℃；湿度：45 ~ 85%RH；环境条件：室内保用，海拔高度小于 2000m。

- 3) 请避免使用在以下场所：
因温度变化激烈，有可能结露的场所；产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所；直接振动或有可能冲击本产品的场所；有水、油、化学品、烟雾、蒸汽的场所，尘埃、盐分、金属粉末多的场所，杂波干扰大，容易产生静电、磁场、噪声的场所；空调或暖气的气流直接吹到的场所；阳光直接照射的场所；由于辐射等有可能产生热积累的场所。
- 4) 对进行安装の場合，在安装前请考虑以下几点。
为了不使热量饱和，请开足够的通风空间。
请考虑到配线、保养环境等，请确保本产品上下方有 50mm 以上的空间。
请避免安装在发热量大的机器（如：加热器、变压器、半导体操作器、大容量的电阻）的正上方。周围环境 50℃以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却。但是不要让冷却了的空气直接吹到本产品。为了提高抗干扰性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力机器进行安装。
高压机器与本产品不要在同一盘内安装。
本产品与动力线距离应大于 200mm 以上。
动力机器请尽量拉开距离安装。

2. 配线注意事项：
 - 1) 热电偶输入の場合，请使用规定的补偿导线；如果被测量设备为金属加热物请使用带绝缘的热电偶。
 - 2) 热电阻输入の場合，请使用导线电阻较小的，且（3 线式）无电阻差的线材，但总长度应在 5m 内。
 - 3) 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信远离仪器电源线、动力电源线、负载线进行配线。
 - 4) 为了减小动力电源线以及大负载电源线对本产品的影响，请在容易受到影响的場合，建议使用噪声滤波器。如果使用噪声滤波器，请务必将其安装在接地的盘面等上，并使噪声滤波器输出侧与电源端子间的配线最短；不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
 - 5) 本产品投入电源时到有输出时间约为 5 秒。如果有联锁动作的电路等信号使用的場合，请使用延时继电器。
 - 6) 变送输出线请尽量使用带屏蔽层的双绞线，必要时也可在信号接收设备前端接共模线圈抑制线路受到干扰影响，确保信号可靠稳定。
 - 7) 远距 RS485 通讯线请使用带屏蔽层的双绞线，并将屏蔽层在主机侧接地处理；确保通讯可靠稳定。
 - 8) 本产品没有保险丝；需要的場合请按额定电压 250V，额定电流 1A 配置，保险丝种类：延时保险丝。
 - 9) 请使用适合的螺丝力及适合的压接端子
端子螺丝尺寸：M3X8 (带 6.8X6.8 方座)
推荐端子拧紧力矩：0.4N.m
推荐固定架拧紧力矩：0.2N.m
合适线材：0.25 ~ 1.65mm 的单线或多芯软线
 - 10) 请不要将压接端子或裸露线部分与相邻的端子接触。

二、仪表型号



三、常规选型表

序号	产品型号	OUT1主控输出			报警输出		变送电流	通讯	辅助电源
		RELAY	SSR	4~20mA	AL1 OUT2	AL2	4~20mA	RS485	24V
1	TFY4-C28□			●	●	●	⊙	●	●
2	TFY4-C2□			●	●	●	⊙		●
3	TFY4-R28□	●			●	●		●	
4	TFY4-Q28□		●		●	●		●	
5	TFY4-M2□	●	●		●	●			
6	TFY7-C28□			●	●	●	⊙	●	●
7	TFY7-C2□			●	●	●	⊙		●
8	TFY7-M28□	●	●		●	●		●	
9	TFY7-M2□	●	●		●	●			
10	TFY6/8/9-IM28□	●	●	●	●	●	⊙	●	●
11	TFY6/8/9-IM2□	●	●	●	●	●	⊙		●
12	TFY6/8/9-C28□		●	●	●	●	⊙	●	●
13	TFY6/8/9-C2□		●	●	●	●	⊙		●
14	TFY6/8/9-M28□	●	●		●	●		●	
15	TFY6/8/9-M2□	●	●		●	●			

□：确省“空”输入信号为 TC/RTD/mV/Rt；选“X”输入信号 4 ~ 20mA/0 ~ 10V

●：标准配置功能

⊙：有此功能但与其他功能复用，本系列控制器只有一路 DC 4 ~ 20mA 输出但可以通过 ACT 菜单配置用于主控输出或变送输出。

四、主要技术参数

1、电气参数表：


采样速度	2 次每秒
继电器容量	AC 250V /3A 额定负载寿命大于 10 万次
供电电源	AC/DC 100 ~ 240V (85~265V)
整机功耗	< 10VA
周围环境条件	室内使用，温度：0 ~ 50℃ 无结露，湿度：< 85%RH，海拔小于 2000m
存贮环境	-10 ~ 60℃, 无结露
固态继电器输出	DC 24V 脉冲电平，带载 <30mA
电流输出	DC 4 ~ 20mA 带载小于 500Ω，温漂 250PPM
通讯接口	RS485 接口 Modbus-RTU 协议，最多接入 30 台
绝缘电阻	输入、输出、电源对机壳 >20MΩ
静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B
脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B
浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B
隔离耐压	信号输入与输出及电源 1500VAC 1min，60V 以下低压电路之间 DC500V，1min
整机重量	约 400g
机壳材质	外壳与面板基架 PC/ABS (难燃度 UL94V-0)
面贴材质	PC
停电数据保护	10 年，可写数据次数 100 万次
安全标准	IEC61010-1 过电压分类 II，污染等级 2，等级 II(加强绝缘)

2、测量信号参数表：

输入类型	符号	测量范围	分辨率	精度	输入阻抗 / 辅助电流	通讯参数代码
K1		-50 ~ 1200	1℃	0.5%F.S±3digits	>500KΩ	0
K2		-50.0 ~ 999.9	0.2℃	0.5%F.S±1℃	>500KΩ	16
J1		0 ~ 1200	1℃	0.5%F.S±3digits	>500KΩ	1
J2		0.0 ~ 999.9	0.2℃	0.5%F.S±1℃	>500KΩ	17
E1		0 ~ 850	1℃	0.5%F.S±3digits	>500KΩ	2
E2		0.0 ~ 850.0	0.3℃	0.5%F.S±1℃	>500KΩ	18
T1		-50 ~ 400	1℃	0.8%F.S±3℃	>500KΩ	3
T2		-50.0 ~ 400.0	0.4℃	0.8%F.S±3℃	>500KΩ	19
B		250 ~ 1800	1℃	1%F.S±2℃	>500KΩ	4
R		-10 ~ 1700	1℃	1%F.S±2℃	>500KΩ	5
S		-10 ~ 1600	1℃	1%F.S±2℃	>500KΩ	6
N1		-50 ~ 1200	1℃	0.8%F.S±1℃	>500KΩ	7
N2		-50.0 ~ 999.9	0.2℃	0.8%F.S±1℃	>500KΩ	20
PT100-1		-200.0 ~ 600.0	0.2℃	0.5%F.S±0.3℃	0.2mA	8
PT100-2		-200 ~ 600	1℃	0.5%F.S±3digits	0.2mA	21
JPT100-1		-200.0 ~ 500.0	0.2℃	0.5%F.S±0.3℃	0.2mA	9
JPT100-2		-200 ~ 500	1℃	0.5%F.S±3digits	0.2mA	22
CU50-1		-50.0 ~ 150.0	0.2℃	0.5%F.S±3℃	0.2mA	10
CU50-2		-50 ~ 150	1℃	0.5%F.S±3℃	0.2mA	23
CU100-1		-50.0 ~ 150.0	0.2℃	0.5%F.S±1℃	0.2mA	11
CU100-2		-50 ~ 150	1℃	0.5%F.S±3digits	0.2mA	24
0 ~ 50mV		-1999 ~ 9999	12bit	0.5%F.S±3digits	>500KΩ	12
0 ~ 400Ω		-1999 ~ 9999	12bit	0.5%F.S±3digits	0.2mA	13
* 4 ~ 20mA		-1999 ~ 9999	12bit	0.5%F.S±3digits	<50Ω	14
* 0 ~ 10V		-1999 ~ 9999	12bit	0.5%F.S±3digits	>1MΩ	15

* 注：订货时请注明信号输入要求。


3、隔离模式框图：




“//”：表示隔离，“—”表示不隔离

注意：当辅助电源作为外部传感器供电电源时，如果传感器为非隔离时，则输入与 4-20mA 输出，输入与 RS485 通信不隔离。当同时有 4-20mA 输出与 RS485 通信时，相互之间不隔离。

五、外形及安装开孔尺寸

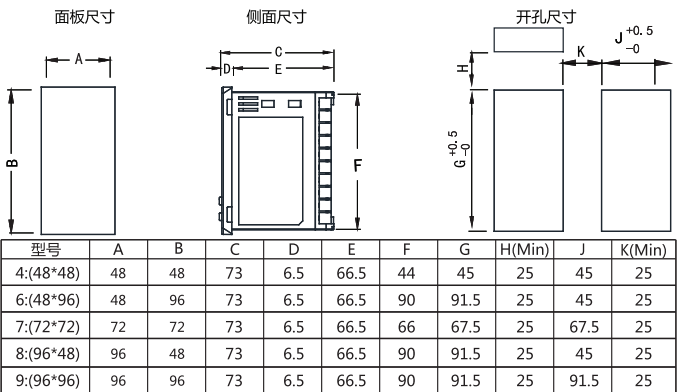


六、接线图

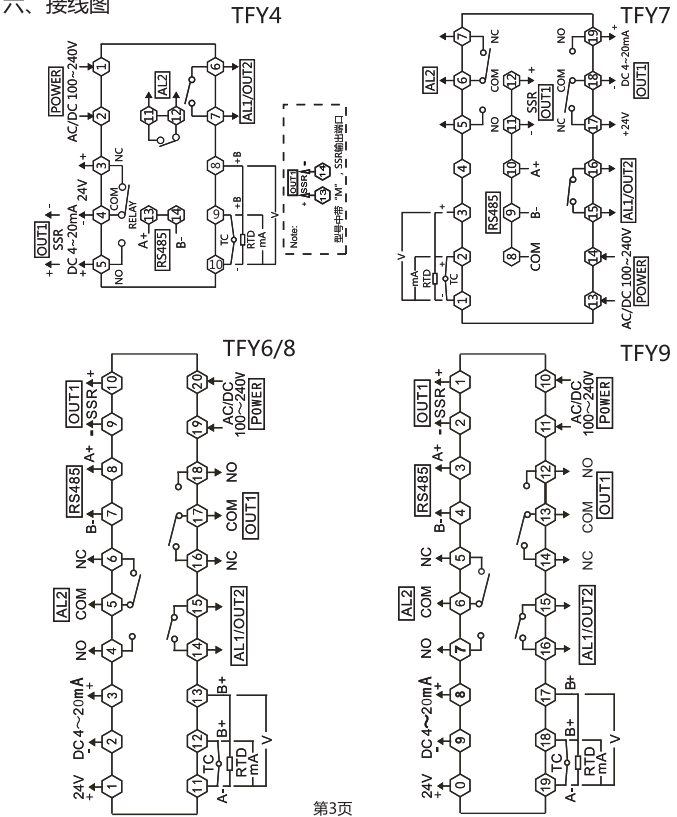

接线图符号及功能说明

类型	符号	解释	功能说明
输入	TC	热电偶	热电偶输入接线，区分正负。支持K、J、E、T、N、R、S、B等热电偶，INP菜单切换
输入	RTD	热电阻	热电阻输入，一般为三线制，+B、+B为同颜色线或短路线，-A与B间接热电阻。两线制时需用导线将B与B
输入	mA	模拟量	4~20mA输入端（此功能订做）
输入	V	模拟量	0-10V/0-5V信号输入端（此功能订做）
通信	RS485	A+ 发送 B- 接收	RS485通信接线，COM为接屏蔽线，A+发送，B-接收
报警1/第二路输出	AL1/OUT2	COM公共端 NO 常开	作为AL1时，调整AL1，AD1，HY1参数。作为输出2冷却输出时将OT设为PID加热~冷却，冷却控制
报警2输出	AL2	COM公共端 NO常开 NC常闭	第2路报警，调整AL2，AD2，HY2参数。
继电器输出	OUT1 RELAY	COM公共端 NO常开 NC常闭	OUT1作为继电器输出的控制端，通过OT与ACT设置。COM公共端，NO常开，NC常闭。
固态输出	OUT1 SSR	+正极 -负极	OUT1作为固态继电器输出的控制端，通过OT与ACT设置
4-20mA输出	4-20mA	+正极 -负极	OUT1作为变送输出或调节输出接线，通过OT与ACT设置
辅助电源	DC 24V	+正极 -负极	外供电源，传感器使用

七、通用面板名称

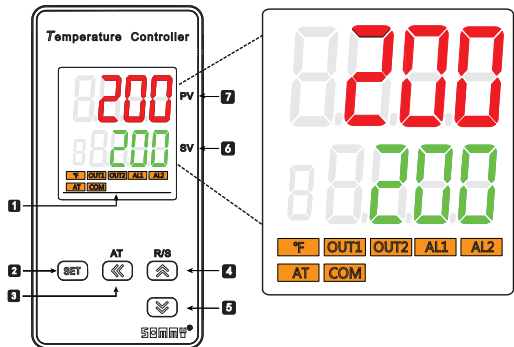


序号	符号	名称	功能说明
1	°F/°C	°F/°C指示 (橙)	温度单位选择
	OUT1	OUT1 指示 (橙)	主控输出指示，输出为 ON 时显示
	OUT2	OUT2 指示 (橙)	冷却输出指示，输出为 ON 时显示
	AL1	报警 1# 指示 (橙)	第一路报警输出指示，有亮时报警输出，灭时无报警输出
	AL2	报警 2# 指示 (橙)	第二路报警输出指示，有亮时报警输出，灭时无报警输出
	AT	AT 指示 (橙)	自整定指示，亮时为整定状态
	COM	COM 指示 (橙)	通讯指示灯，正在通讯时，指示灯会持续闪烁
2	SET	SET 功能键	菜单键 / 确认键，用于进入或退出参数修改模式或确认保存修改参数
3	⬅	移位 / AT 键	激活键 / 移位键 / AT 自整定键，在测量控制模式下长按可进入或退出自整定
4	➡	增加键 / R/S	增加键，在测量控制模式下，长按可以实现 RUN/STOP 模式切换，逆序查看菜单
5	⬇	减少键	减少键，正序查看菜单
6	SV	显示窗 (绿)	设定值或参数显示窗口，显示 “STOP” 表示控制停止
7	PV	显示窗 (红)	测量值或参数代码显示窗口


八、操作流程与菜单说明

1、操作流程及操作方法


1)、修改目标SV设定值

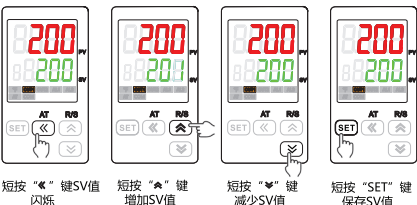

2)、常用菜单参数设置

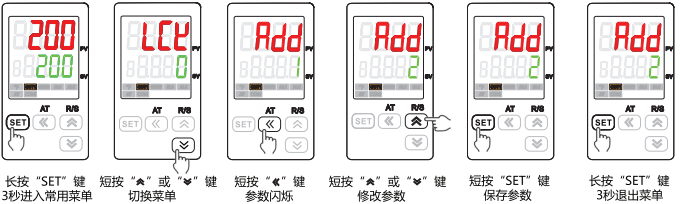


3)、高级菜单参数设置

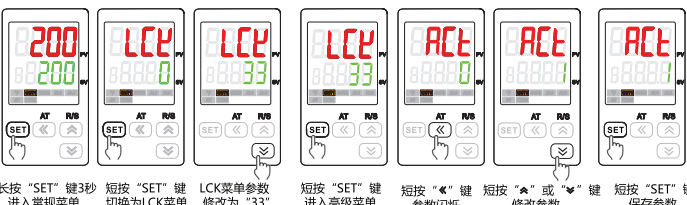

2、操作使用举例

1) 示例1用于开关控制输出的使用示例：


使用传感器：K型，测量温度-50~1300℃；控制目标温度：100度；控制方式：加热；
控制要求：ON/OFF开关控制，温度到100度，停止加热，温度低于98度，重新加热；控制输出：
继电器；报警：1路报警，超过110度报警，低于105度报警取消；



1. 将SV目标值 设置 100 2. 将INP 菜单 设置 K 3. 将OT 菜单 设置 0 4. 将DB 菜单 设置 2 5. 将ACT 菜单 设置 0 6. 将AL1 菜单 设置 110 7. 将HY1 菜单 设置 5 8. 将AD1 菜单 设置 1

2) 示例2用于 PID控制输出的使用示例：

使用传感器：PT100型，测量温度-200~600℃；控制目标温度：150度；控制方式：加热；控制要求：PID控制，注意：要想控制温度稳定，请第一次上电使用调试设备时使用自整定功能，自整定结束后温度控制稳定的话，以后不需要重复整定；控制输出：SSR固态继电器；
报警：1路报警，报警值超过设定温度5度报警，低于设定温度2度报警取消；



1. 将SV目标值 设置 150 2. 将INP 菜单 设置 pt 3. 将OT 菜单 设置 1 4. 将OVS 菜单 设置 5 5. 将ACT 菜单 设置 0 6. 将AL1 菜单 设置 5 7. 将HY1 菜单 设置 7 8. 将AD1 菜单 设置 3

九、完整菜单说明

□：无论机型、控制方式如何，总是显示的参数
■：根据机型和控制方式，有些隐藏的参数

1、常用菜单说明

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
1	RL	AL1	第一路报警值，注意：作为偏差值时设为负数将作绝对值处理。附（1）报警参数及输出逻辑图	FL ~ FH	10
2	HY	HY1	第一路报警回差，附（1）	0 ~ 1000	1
3	AD1	AD1 (1)	第一路报警方式，注意：当 AL1 继电器作为 OUT2(冷却输出)时应先设 AD1=0(关闭报警功能)；当 AD1>6 时第二路报警功能无效。附（1）	0 ~ 12	3
4	RL	AL2	第二路报警值，附（1）	FL ~ FH	5
5	HY	HY2	第二路报警回差，附（1）	0 ~ 1000	1
6	AD2	AD2 (1)	第二路报警方式，附（1）	0 ~ 6	4
7	PS	PS	平移修正值，显示值 = 实测值 + 平移修正值	-1999 ~ 9999	0
8	INP	INP	输入测量信号输入信号类型选择，注意：修改后需合理设置以下参数：SV、AL1、HY1、AL2、HY2、P、OVS、DB	详见测量信号参数表（第3页）	K1
9	OT	OT	控制方式，0：ON/OFF 加热控制，相关参数：DB；1：PID 加热，相关参数：PI,D,OVS,CPST,SPD,PDC；2：ON/OFF 制冷控制，相关参数 DB；压缩机控制时需设置 PT 3：PID 加热与冷却（冷却控制 OUT2 将通过 AL1 继电器输出），相关参数：PI,D,OVS,CPCP1,PC,DB,ST,SPD,PDC；4：超温冷却输出，相关参数：DB 5：PID 制冷，相关参数：PI,D,OVS,CPST,SPD,PDC；	0 ~ 5	1
10	A-M	A-M	手动开关，AUTO(0)；固定自动控制；MAN(1)：固定手动控制；AM(2)：手动一键切换	AUTO~AM	AUTO
11	P	P	比例带，值越小系统响应越快，反之越慢。P=0 时，PID 控制无效；单位与测量值相同	0 ~ 9999	30
12	I	I	积分时间，值越小积分作用越强，反之越弱。I=0 时，无积分作用；单位：秒	0 ~ 9999	120
13	D	D	微分时间，值越大微分作用越强，反之越弱。D=0 时，无微分作用。控制压力、速度等快速系统时可将 D 设为 0；单位：秒	0 ~ 9999	30
14	OVS	OVS	超调量限制，PID 控制过程中，当 PV(测量值) > SV(设定值) + OVS(超调量) 时，强制关闭输出；此值越小 PID 调整范围就越小，控制稳定性就差；请根据实际情况设定合适的值。	0 ~ 9999	5
15	CP	CP	OUT1 控制周期，SSR 控制输出应设为 1，继电器控制输出应设为 4~200；单位：秒	1 ~ 200	20
16	CP1	CP1	OUT2 继电器输出周期，单位：秒	4 ~ 200	20
17	PC	PC	OUT2 冷却比例系数，值越大冷却效果越强	0.1 ~ 100.0	10.0
18	DB	DB	位式控制回差（正负数作用相同），OT=3 时作为冷却控制的死区（正负数作用不同），请在更改 INP 后根据小数点位置适当修改此参数。	-1000~1000	5
19	LCK	LCK	密码锁功能；0001：SV 值不可修改；0010：菜单设置值只可查看不可修改；0033：可以进入高级菜单；0123：菜单恢复出厂设置，需断电重启	0~9999	0

2、高级菜单说明


序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
20	ACT	ACT	控制执行方式。0：继电器或 SSR 输出控制。1：单独 SSR 输出控制（代号 M 型选择此项）。2：4~20mA 调节输出。3：4/7 尺寸产品有效，4~20mA 变送输出。 注意：6/8/9 尺寸产品中设为 0 或 1 时默认为变送输出。	0~2 (6/8/9 尺寸) 0~3 (4/7 尺寸)	0
21	AE1	AE1	第一路报警扩展功能，见报警扩展功能表，附（2）	0~5	0
22	AE2	AE2	第二路报警扩展功能，见报警扩展功能表，附（2）	0~5	0
23	DP	DP	小数点位置，热电偶热电阻输入时最多设置一位小数	0~3	0
24	DTR	DTR	PV 模糊跟踪值，在一些场合适当设此值，可以获得较为稳定的控制显示值，此值与实际测量值无关。注意：此值设定后当报警设定值与 SV 设定值相等时，报警输出执行以实际测量值为准，设为 0 关闭此功能	0.0 ~ 2.0 (0~20)	1.0 (10)
25	FT	FT	滤波系数，值越大滤波作用越强	0 ~ 255	10
26	UT	UT	温度单位设置 ℃：摄氏度 ℉：华氏度 注：线性信号输入无单位	(25)℃ (26)℃	(25)℃

续上表

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
27	FL	FL	量程下限与上限，温度输入时保持出厂设置不需修改。4~20mA/0~10V 输入时，设置对应范围下限与上限。例如 0~10V 对应测量 -20~50，将 FL 设置为 -20，将 FH 设置为 50。范围 -1999~9999，关联 dP 小数点菜单。	见测量信号参数表	-50
28	FH	FH		见测量信号参数表	1200
29	BRL	BRL	4~20mA 变送对应测量值下限与上限，如显示 0~100 对应 4~20mA，brL 设为 0,brH 设为 100。	FL~FH	-50
30	BRH	BRH	注意：可逆向变送输出，例如 100~0 对应 4~20mA	FL~FH	1200
31	OLL	OLL	输出限幅下限与上限，仅对 4~20mA 调节输出有效。限制输出电流幅度。例如变频器控制中不能将电机停机，可将 OLL 输出下限设置 10%；控制加热时不能在刚开始升温时全功率输出，将 OLH 输出上限设置为 80%。	-5.0~100.0	0
32	OLH	OLH		0.0 ~ 105.0	100.0
33	ST	ST	上电自整定开关，0：上电正常控制；1：上电后自动进入 PID 参数自整定状态；长按“AT”键可退出自整定	0~1	0
34	SPD	SPD	PID 控制速度调整，可以选择 0 (N) 无作用，1 (S) 慢，2 (SS) 中慢，3 (SSS) 很慢，4 (F) 快，5 (FF) 中快 6 (FFF) 特快	0~6	N
35	PDC	PDC	PID 算法选择，0(FUZ)：先进模糊 PID 算法；1(STD)：普通 PID 算法	0~1	FUZ
36	PT	PT	压缩机启动延时，单位：秒	0~9999	0
37	BAD	BAD	通讯波特率 0 (4.8)：4800；1 (9.6)：9600；2 (19.2)：19200	0~2	9.6
38	ADD	ADD	Modbus 从站设备地址	1~247	1
39	PRTY	PRTY	通讯校验位设置，0：(NO) 无校验 1：(ODD) 奇校验 2：(EVEN) 偶校验	0~2	N0
40	DTC	DTC	通讯数据传输顺序设置 000；第一位功能保留，第二位为字节顺序交换，第三位功能保留	见通讯协议注③	0
41	CAE	CAE	用户自标定使能设置，此参数针对热电偶与热电阻以外的输入信号；Y：使能用户自标定参数；N：不使用用户自标定参数	0 (N) 1 (Y)	N
42	CAL	CAL	用户自助标定下限输入操作，在信号输入端加上低端信号后使 YES 闪动，确认后显示 OK 即实现信号的低端标定	YES/OK	YES
43	CAH	CAH	用户自助标定上限输入操作，在信号输入端加上高端信号后将 YES 闪动时启动，确认后显示 OK 即实现输入信号高端标定	YES/OK	YES
44	SSM	SSM	面板按键切换 RUN/STOP 操作开关，0：禁止 1：开启 此设置仅与面板操作有关，与通信无关	0 ~ 1	0
45	VER	VER	软件版本，只读	——	——

附（1）报警参数及输出逻辑图：

符号说明：“☆”表示 HY 部分，“▲”表示报警值，“△”表示 SV 值

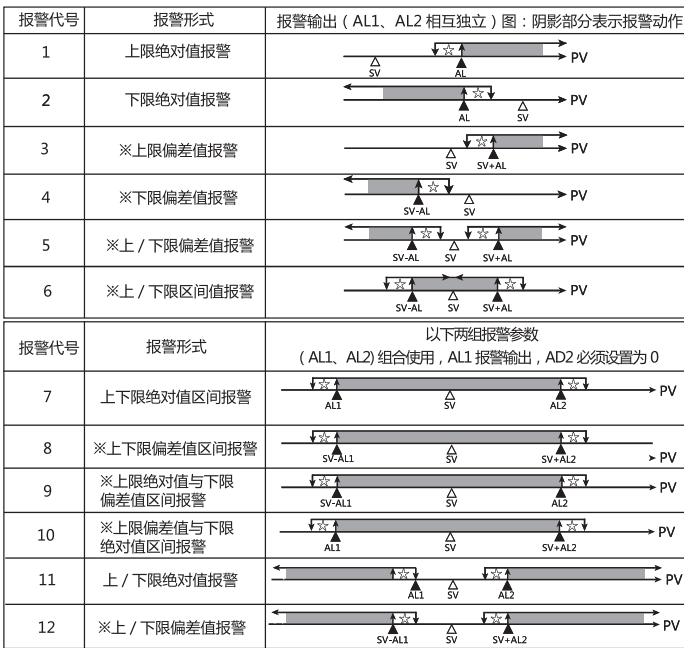

※在带有偏差报警的报警值设为负数时，将作为绝对值处理。

附（2）报警扩展功能表

AE1/AE2 数值	显示超限时报警处理方式	上电时是否报警抑制
0	报警状态不变	上电报警不抑制 (达到报警条件，报警立即输出)
1	报警强制输出	
2	报警强制关闭	
3	报警状态不变	上电报警抑制 (上电后 PV 值第一次到达 SV 值之前报警强制关闭，之后报警正常工作)
4	报警强制输出	
5	报警强制关闭	

十、简单故障排除方法

显示信息	排除方法
LLLL/HHHH	检查输入是否断线；检查 FH 值、FL 值；确定工作环境温度是否正常；检查输入信号选择是否正确；

